



Bois



CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

ERGOFOCUS

Manuel d'installation et d'utilisation

Testé par OMNI-Test Laboratories, Inc. et approuvé selon :

UL 737-2011 et ULC S627-23

US EPA EXEMPT

Report number : 0304WF004S

Ce document a été fourni avec votre foyer Focus.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL



SOMMAIRE

INTRODUCTION	04
SPÉCIFICATIONS	05
■ PLAN DÉTAILLÉ	05
■ EXIGENCES DE SORTIE DE TOIT	06
■ EXIGENCES DU CONDUIT DE FUMÉE	06
■ RÈGLES CONCERNANT LA STRUCTURE PORTEUSE	06
■ CONNECTEURS	07
■ DISPOSITIF D'ARRIVÉE D'AIR NEUF	07
■ DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AU SOL	08
■ DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX MURS	09
■ MATÉRIAUX, PIÈCES ET OUTILS INCLUS POUR L'INSTALLATION	10
INSTALLATION	11
■ ASSEMBLAGE DE LA PLATINE DE SUSPENSION AJUSTABLE	11
■ INSTALLATION DU FOYER	12
UTILISATION	15
■ USAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES	15
■ GRILLE	15
■ CENDRES	15
■ COMBUSTIBLE	15
■ PARE-ÉTINCELLES	16
■ AVANT VOTRE PREMIER FEU	17
■ ALLUMER ET ENTRETENIR VOTRE FEU	17
■ GANTS DE PROTECTION	18
■ FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE LA CLÉ DE TIRAGE	18
MAINTENANCE	19
■ DÉCENDRAGE	19
■ FORMATION DE LA CRÉOSOTE	19
■ RAMONAGE	19
■ NETTOYAGE DES SURFACES	20
■ PIÈCES DE RECHANGE	20
GARANTIE	20
ANNEXE	21
■ PLATINE DE SUSPENSION AJUSTABLE	21
■ LIMITEUR DE ROTATION	23

INTRODUCTION

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant de procéder à l'installation et à l'utilisation. Le non-respect des instructions figurant dans ce manuel peut entraîner de graves dommages matériels et des blessures corporelles pouvant être mortelles. Veuillez aussi vous rapprocher des autorités locales pour obtenir des informations complémentaires sur la réglementation en vigueur dans votre région. Tout manquement à ce manuel annulera automatiquement la garantie Focus.

Les autorités compétentes (telles que le service municipal des bâtiments, les pompiers, le bureau de prévention des feux...) doivent être consultées avant l'installation afin de déterminer si un permis est nécessaire.

Tous les **AVERTISSEMENTS** ainsi que les **RÈGLES DE SÉCURITÉ** apparaîtront dans des encadrés.

Conserver ce manuel dans un endroit accessible pour de futures références.

Merci d'avoir choisi un foyer Focus.

Manufactured by:
atelier dominique imbert s.a.s.
34380-Viels le fort-France
www.focus-creation.com


tested to USA: UL737-2011
CANADA: ULC S627-23

**CAUTION: HOT WHILE IN OPERATION
DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN AND
CLOTHING AWAY. CONTACT MAY
CAUSE SKIN BURNS. SEE NAMEPLATE AND
INSTRUCTIONS. KEEP FURNISHINGS AND OTHER
COMBUSTIBLE MATERIALS A CONSIDERABLE
DISTANCE AWAY FROM THIS APPLIANCE.**

Report Number: 0304WVF004S

LISTED SOLID FUEL FIREPLACE SERIAL NO.
STOVE / MODEL: ERGOFOCUS


DATE OF MANUFACTURE:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 2026 2027 2028 2029

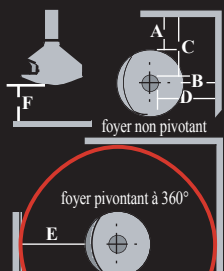

foyer non pivotant

DISTANCE AU SURFACES COMBUSTIBLES

A: FOYER / MURS LATÉRAUX: 19"
B: FOYER / MUR ARRIÈRE/ADJACENT: 19"
C: CONDUIT / MURS LATÉRAUX: 33"
D: CONDUIT / MUR ARRIÈRE: 33"
E: FOYER / MURS ENVIRONNANTS (foyer pivotant): 38"
F: FOYER / SOL: 20"

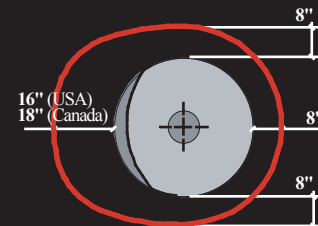

16" (USA)
18" (Canada)

8"

8"

8"

PROTECTION DE SOL

La protection de sol doit être réalisée en matériaux non combustibles ou équivalent (valeur R = 0,6 ou mieux) et dépassant sous le foyer à l'avant, l'arrière et sur les côtés comme indiqué sur le diagramme.

Pour les USA: 203 mm (8") sur les côtés et 406 mm (16") devant. Pour le Canada 203 mm (8") sur les côtés et 457 mm (18") devant.

Note: quand le foyer est pivotant le diamètre de la protection de sol doit être de Ø70" (USA) et Ø74" (Canada)

PREVENTION DES INCENDIES:

Installer et utiliser conformément à la notice d'installation et d'utilisation et selon les normes locales. En absence de normes, l'installation doit respecter les recommandations minimales NFPA 221 pour les USA, et CSA B365 au Canada. Se référer aux instructions du fabricant et les normes locales concernant le passage du conduit de fumée à travers un mur ou un plafond. Inspecter et ramoner le conduit selon la fréquence indiquée par le fabricant. Ne pas raccorder à un conduit de fumée déjà utilisé par un autre appareil. N'utiliser que du bois de chauffage comme combustible. **NE FONCTIONNE QU'AVEC LE PARE-ETINCELLES EN PLACE.** N'utiliser que le conduit de raccordement, platine et raccords fournis par Focus. Se référer aux instructions présentes dans le manuel d'installation. Le conduit de cheminée doit être du type UL 103HT ou construit en dur. Inspecter et ramoner fréquemment le conduit. Sous certaines condition d'utilisation, de la creosote peut se former rapidement. Contactez les administrations locales ou les pompiers pour connaître les éventuelles restrictions d'installation dans votre région.

NE PAS SURCHARGER- S'IL LE CONDUIT ROUGE OIT, VOUS ÊTES EN SURCHAUFFE.

Exempté de la certification EPA sous N° 40CFR60.531



SPÉCIFICATIONS

⚠ ATTENTION :

**NE PAS INSTALLER DANS N'IMPORTE QUEL FOYER. NE PAS INSTALLER À L'EXTÉRIEUR.
NE PAS CONNECTER OU UTILISER EN CONJONCTION AVEC DES CONDUITS DE
DISTRIBUTION D'AIR, À MOINS QU'ILS NE SOIENT SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉS POUR
CETTE INSTALLATION.**

NE PAS INSTALLER DANS UNE HABITATION TRANSPORTABLE.

■ PLAN DÉTAILLÉ

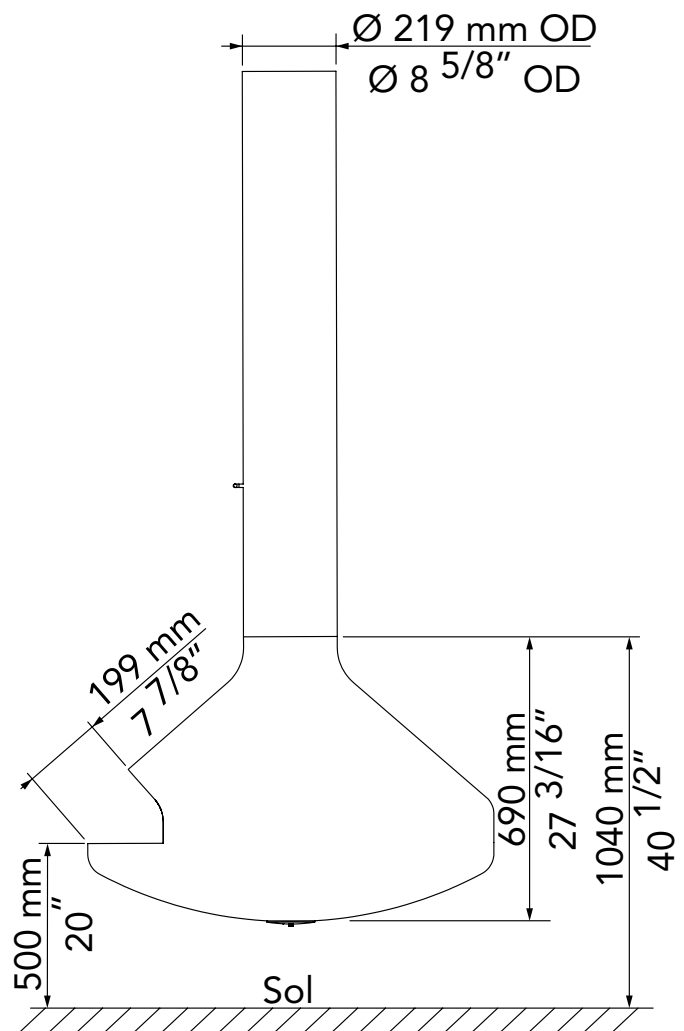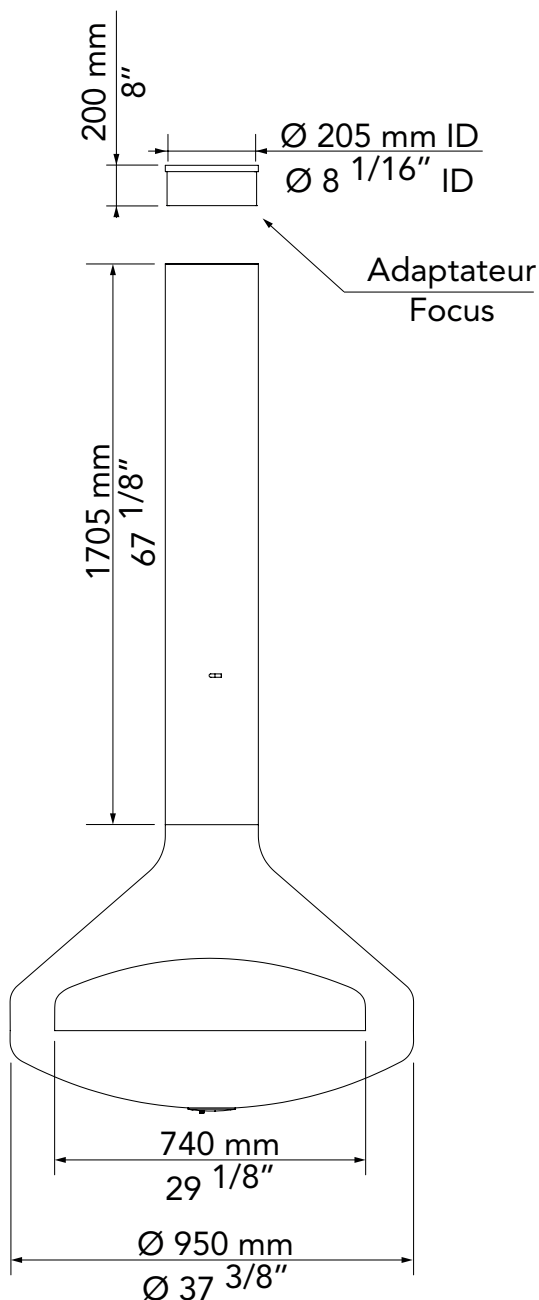


Poids du foyer : 82 kg (181 lbs)

Poids du conduit : 16 kg/mètre (10,6 lbs/pied)

Poids de la platine de suspension : 66 kg (145 lbs)

SPÉCIFICATIONS

■ EXIGENCES DE SORTIE DE TOIT

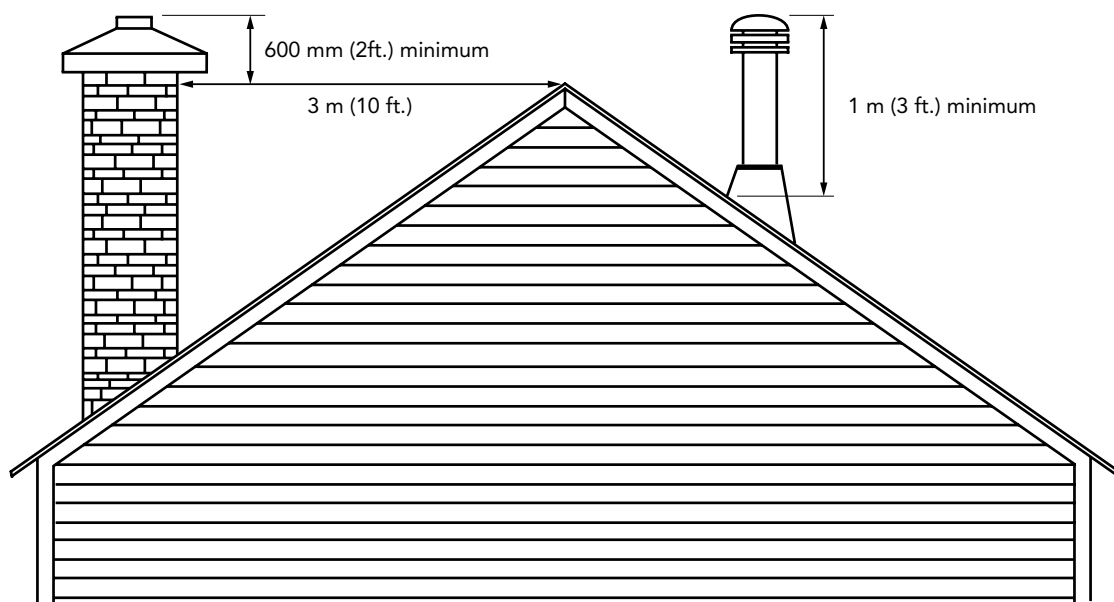

■ EXIGENCES DU CONDUIT DE FUMÉE

⚠ ATTENTION :

NE PAS CONNECTER CE FOYER À UN CONDUIT DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

La longueur totale du conduit (intérieur+extérieur) doit être de 4250 mm (14') minimum.

Si le foyer est installé à moins de 5 km (3 miles) de l'océan ou avec un coude de 30° ou plus, la longueur totale doit être à minima de 5200 mm (17').

L'appareil doit être raccordé à un conduit qui répond aux spécifications des cheminées de type HT, telles que décrites dans la norme UL 103 / ULC S629.

■ RÈGLES CONCERNANT LA STRUCTURE PORTEUSE

⚠ ATTENTION :

LE SUPPORT DE LA PLATINE DE SUSPENSION (STRUCTURE DE TOIT, DALLE, ETC.) DOIT ÊTRE DIMENSIONNÉ EN COHÉRENCE AVEC LES CHARGES STATIQUES ET DYNAMIQUES DE LA CHEMINÉE. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONSULTER UN INGÉNIEUR OU UN ARCHITECTE POUR EFFECTUER CE CALCUL.

SPÉCIFICATIONS

■ CONNECTEURS

Tous les connecteurs, y compris le conduit Focus, l'adaptateur universel Focus de 200 mm (8") et le collier de finition du fabricant de conduit avec raccord simple paroi sont catégorisés comme des pièces de cheminée non isolées.

Pour éviter les pièges thermiques, il est impératif que le connecteur de conduit ne traverse pas un grenier ou un espace de toit, un placard, ou toute autre zone dissimulée qui serait un piège à calories, que ce soit un plancher ou un plafond.

Dans les cas où le passage à travers un grenier, une charpente de toit, un plancher ou un plafond est inévitable, il doit être réalisé en utilisant un conduit isolé.

De plus, le strict respect des "distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles" p. 8 est essentiel.




ATTENTION :

LE PASSAGE À TRAVERS UN MUR OU UNE CONSTRUCTION COMBUSTIBLE N'EST PAS APPROPRIÉ POUR CE FOYER.

■ DISPOSITIF D'ARRIVÉE D'AIR NEUF


Pour des performances optimales, Focus recommande une prise d'air frais dans la pièce, idéalement positionnée sous le foyer. Nous suggérons d'utiliser le **conduit semi-rigide en aluminium Deflect-O A0684**. La taille minimale pour l'arrivée d'air neuf est :

Arrivée d'air neuf

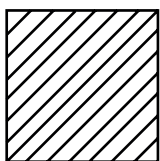

20000 mm²
31 in²

Ou

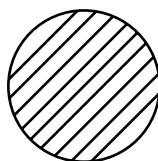

Ø 160 mm
Ø 6 in




ATTENTION :

CE DISPOSITIF D'ARRIVÉE D'AIR NEUF EST OBLIGATOIRE LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS A VENTILATION MÉCANIQUE TELS QUE HOTTES DE CUISINE, EXTRACTEURS D'AIR PERMANENTS OU TOUT AUTRE SYSTÈME D'AIR CONDITIONNÉ CRÉANT UNE DÉPRESSION DANS L'HABITATION.



SPÉCIFICATIONS

■ DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AU SOL

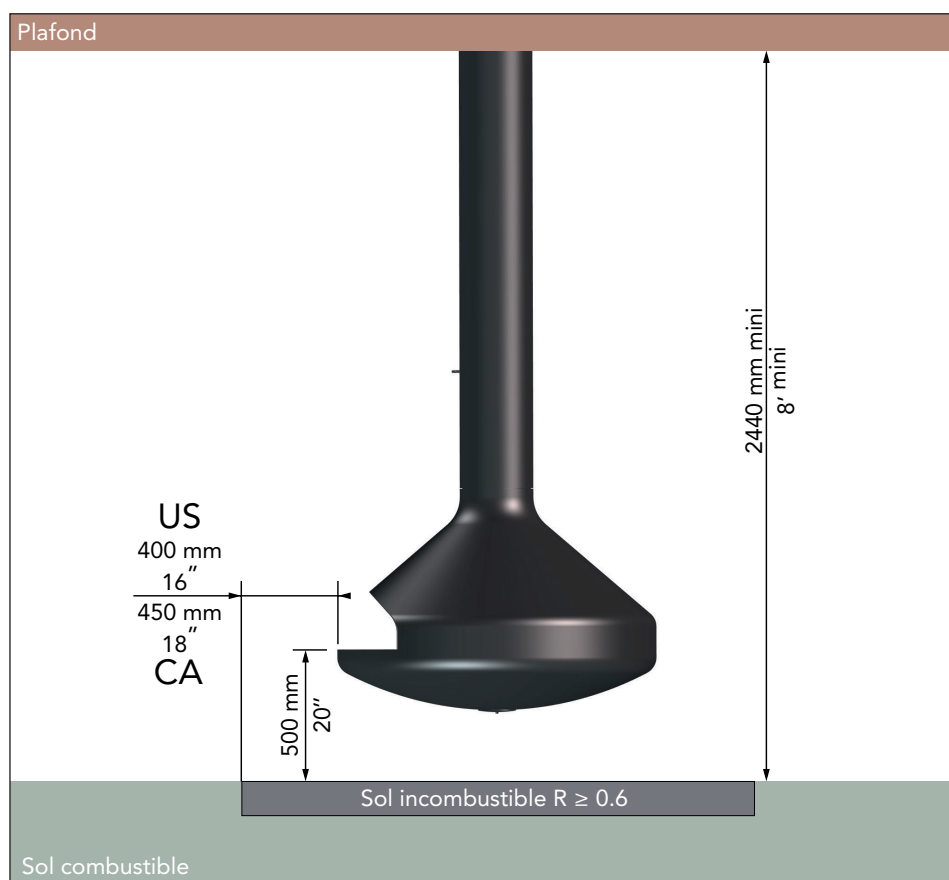

Foyer pivotant à 360°

Foyer fixe avec limiteur de rotation

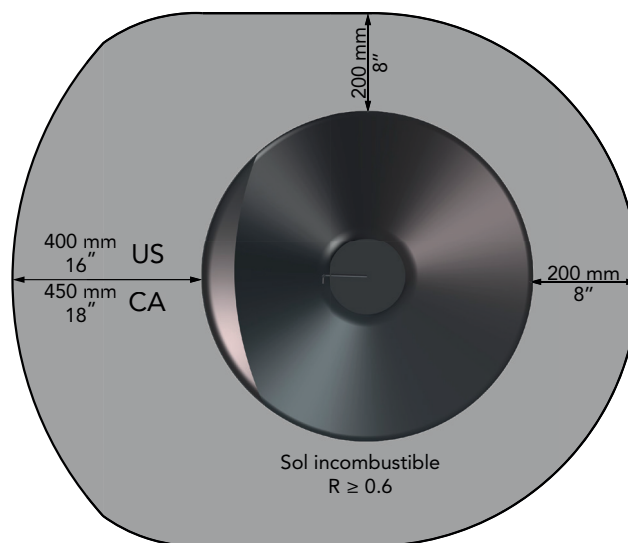
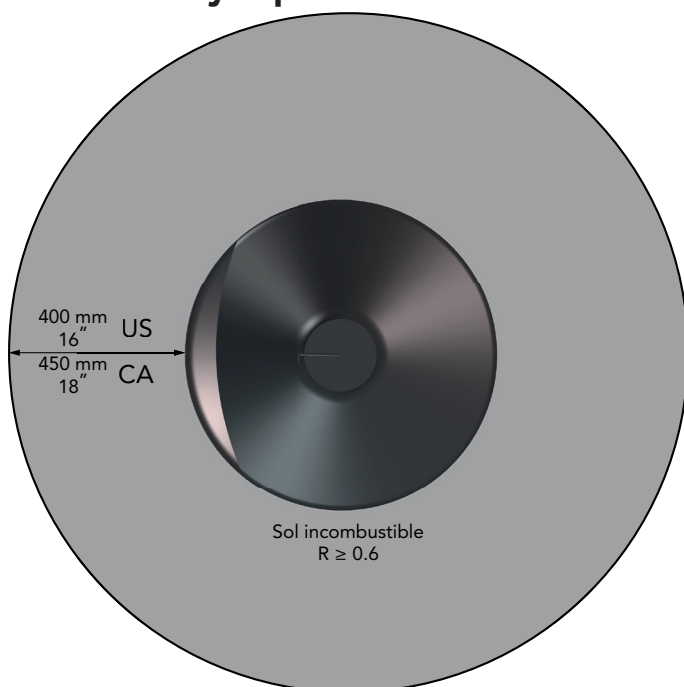


ATTENTION :

PLANCHER CHAUFFANT INTERDIT.

SPÉCIFICATIONS

■ DISTANCES DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX MURS

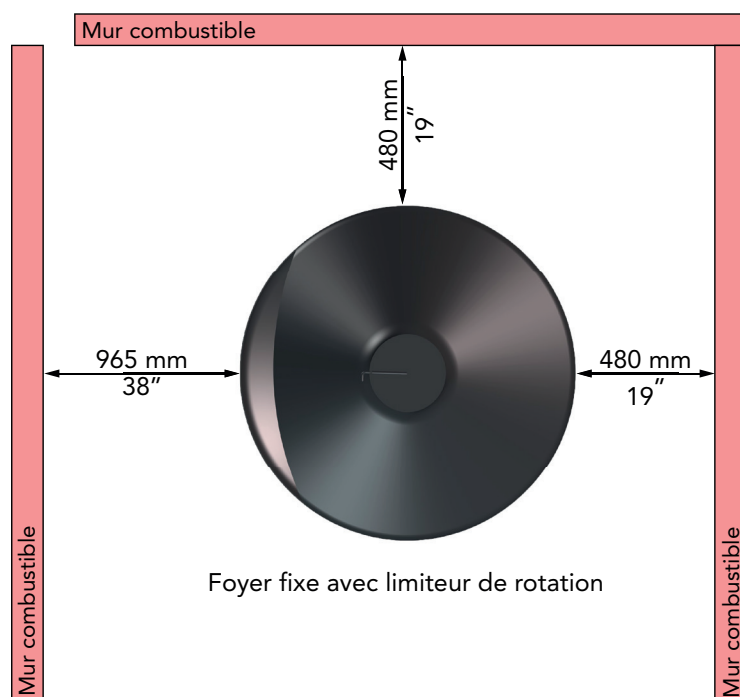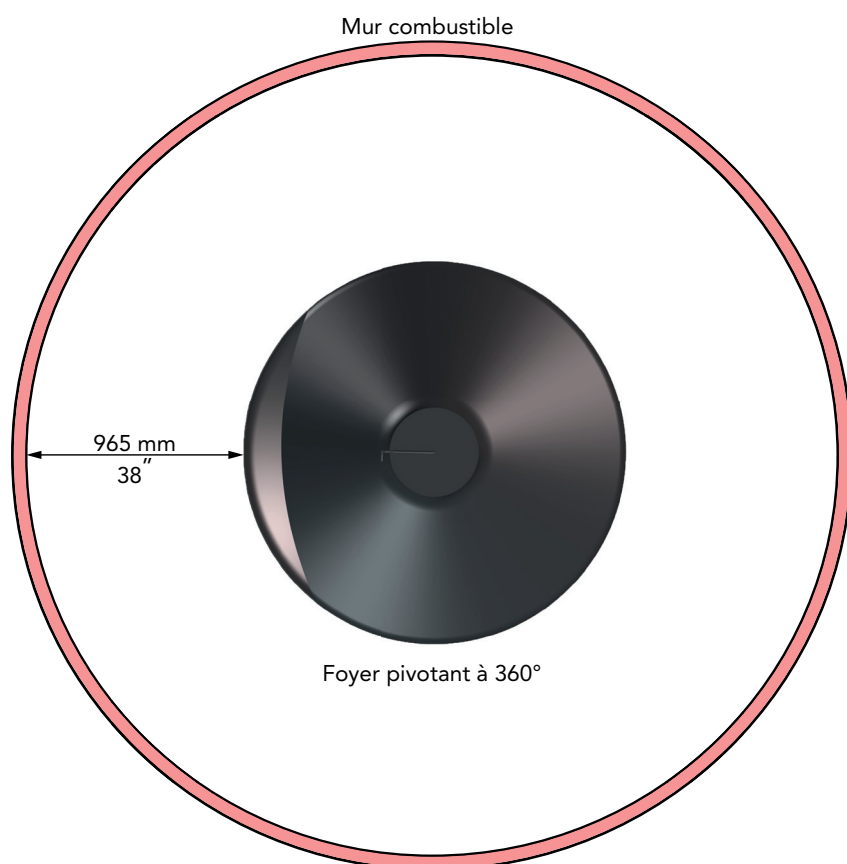

NOTE :

La distance par rapport au conduit Focus est de 840 mm (33").

- Lorsque le foyer est placé proche d'un mur non combustible, laissez un minimum de 100 mm (4") pour une ventilation adéquate. Pour éviter un vieillissement prématuré de vos murs peints, utilisez que des peintures minérales ou acryliques.
- L'écart au feu avec une vitre (depuis le bord du foyer) est de 800 mm (31 1/2").
- L'écart au feu par rapport à une fenêtre en PVC: se référer aux spécifications techniques de la fenêtre.

⚠ ATTENTION :

LES ÉCARTS AU FEU NE PEUVENT ÊTRE RÉDUITS QU'AVEC L'APPROBATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES.

SPÉCIFICATIONS

■ MATÉRIAUX, PIÈCES ET OUTILS INCLUS POUR L'INSTALLATION

Fourni à la livraison :

- Le foyer.
- Le conduit en acier.
- La grille foyère.
- Le pare-étincelles.
- La platine de suspension ajustable ou platine de suspension fixe.
- 4 rondelles isolantes (anti-perte de chaleur).
- Le limiteur de rotation.
- Le kit Focus (Gant de protection thermique, gants de montage, bombe de peinture de retouche, trappe à cendres, la main froide et ce manuel).

En option :


- Disque cache.
- Extension de conduit en acier.

Outillage minimum requis pour l'installation :

- Perceuse.
- Une clé Allen M4, et une M2.5.
- Un jeu de tournevis.
- Une clé plate M12.
- Un échafaudage (selon la hauteur sous plafond).
- Un minimum de 2 personnes est requis.

INSTALLATION





■ ASSEMBLAGE DE LA PLATINE DE SUSPENSION AJUSTABLE

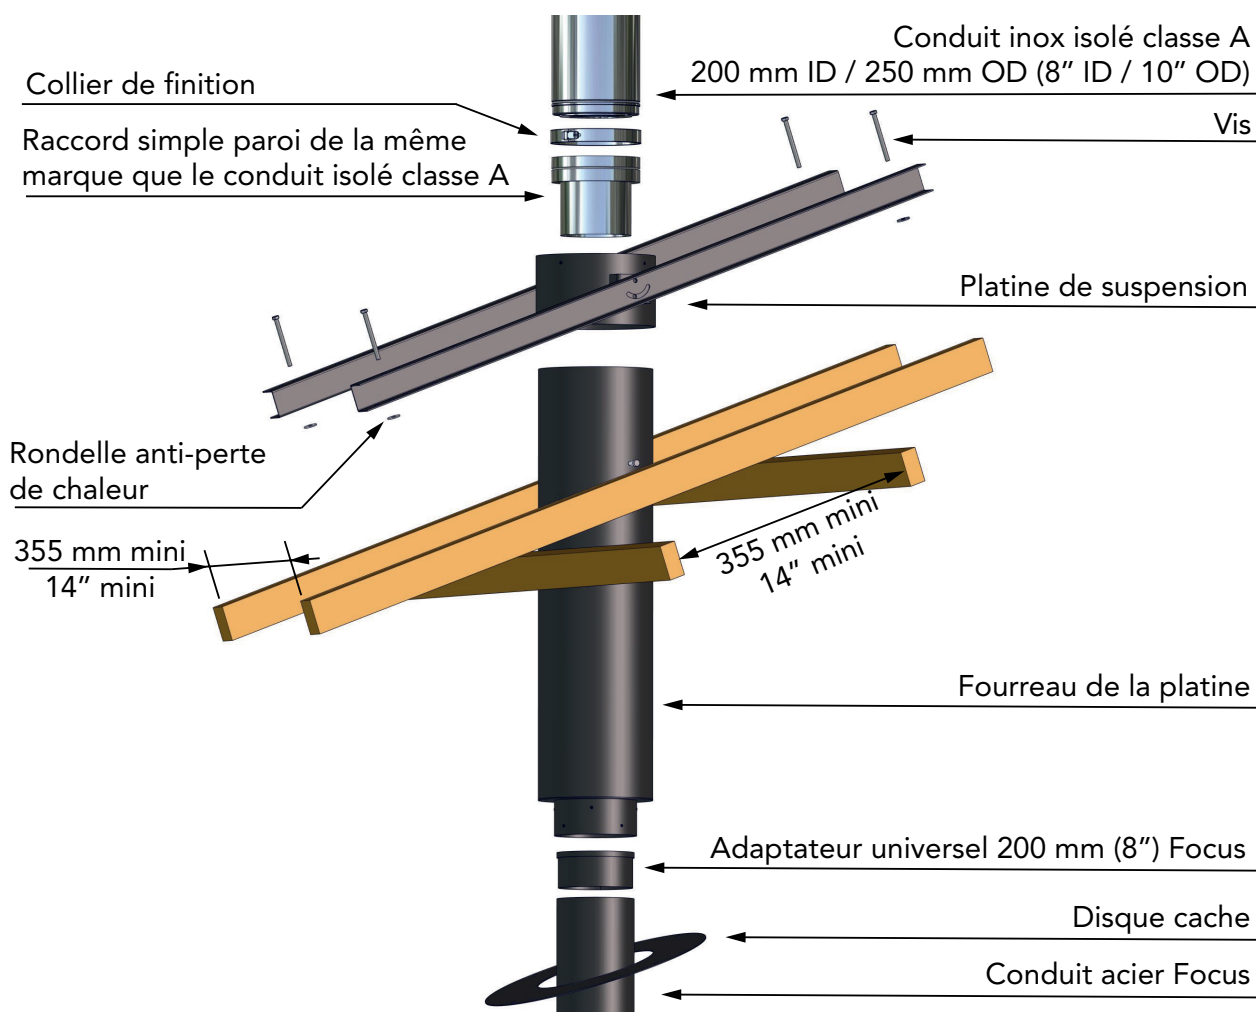

Note : Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'annexe "Platine de suspension ajustable".


INSTALLATION

■ INSTALLATION DU FOYER

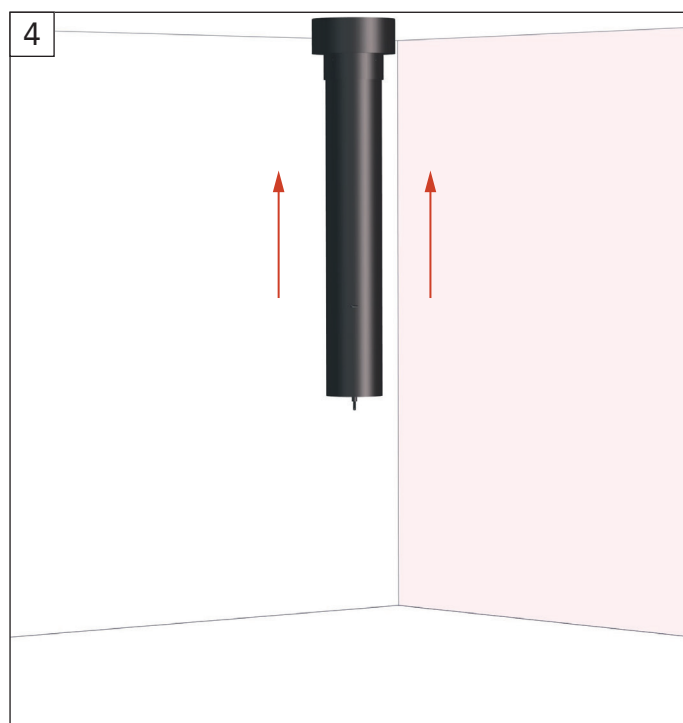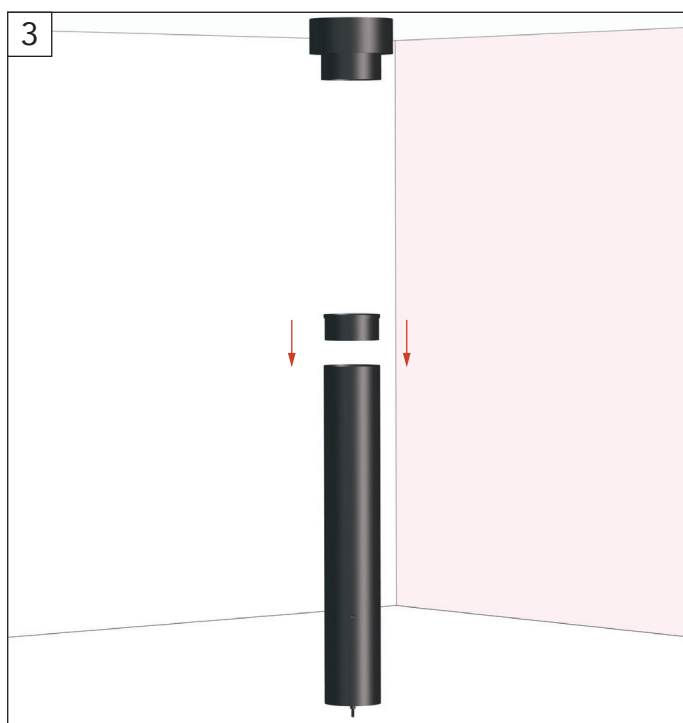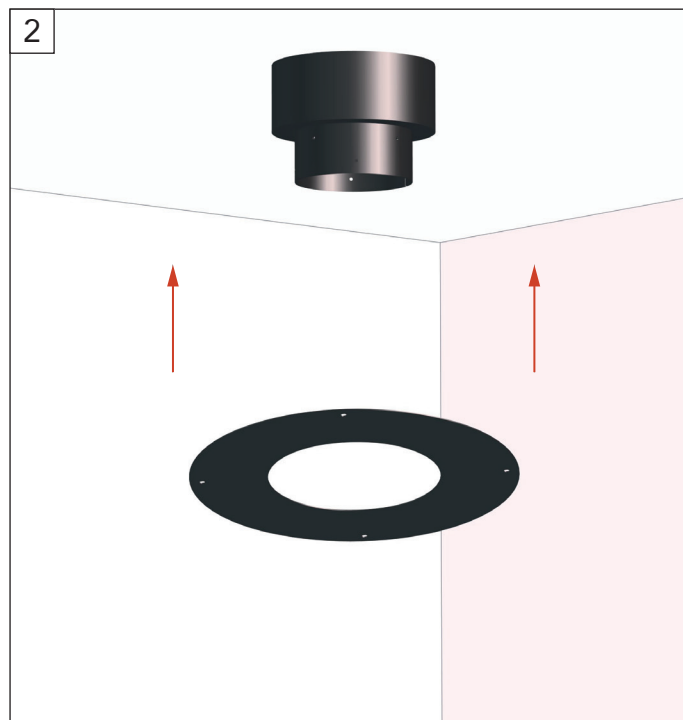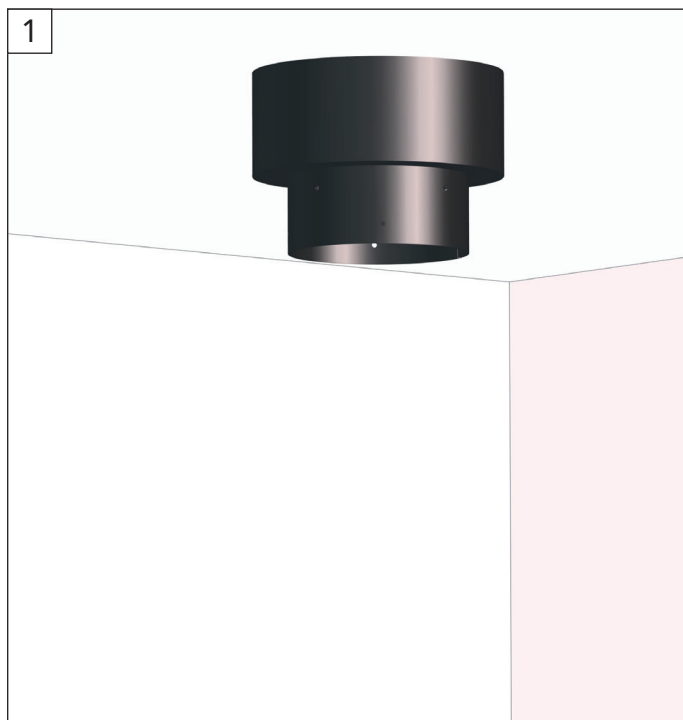


Mettre l'adaptateur Focus de 200 mm (8") en bout de conduit.

INSTALLATION

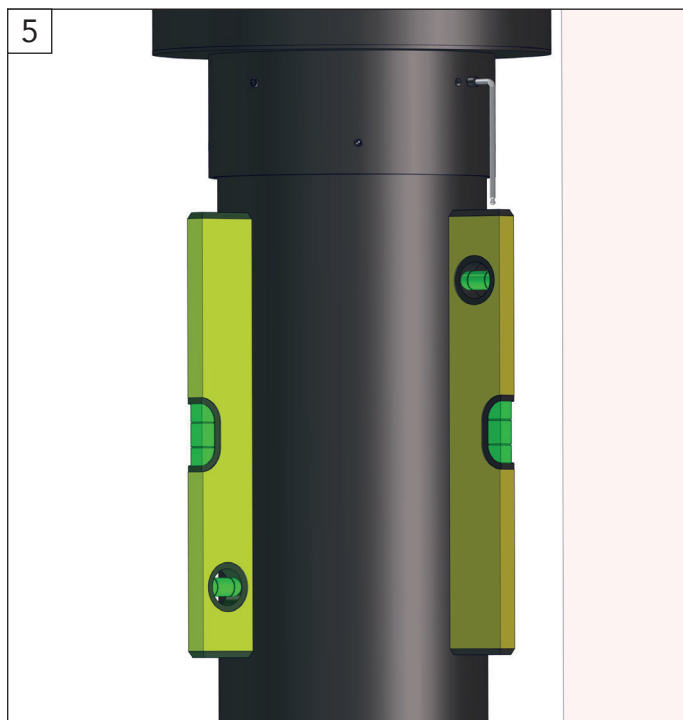


Mettre le conduit de niveau.

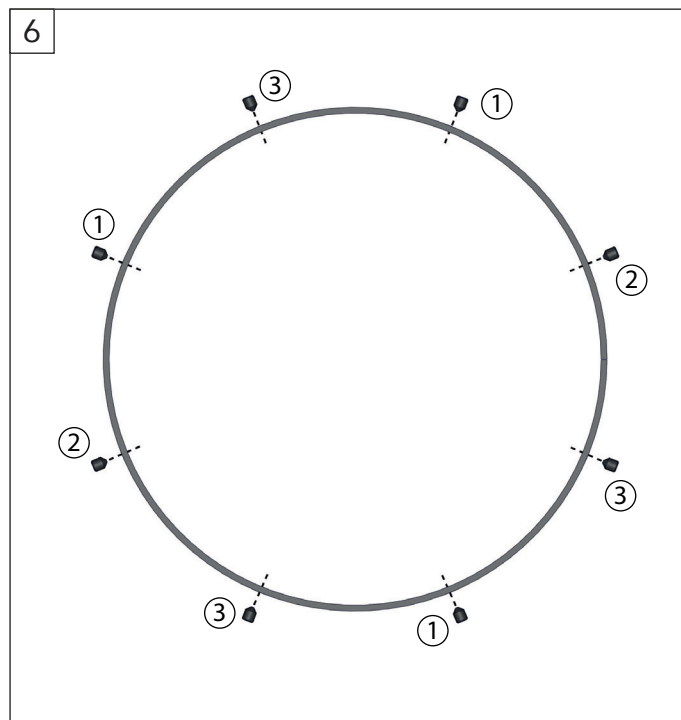


Serrez les vis pointeaux de la platine de suspension.

Note : Si votre hauteur sous plafond ne dépasse pas 2700 mm (9'), passez les étapes 7 et 8.

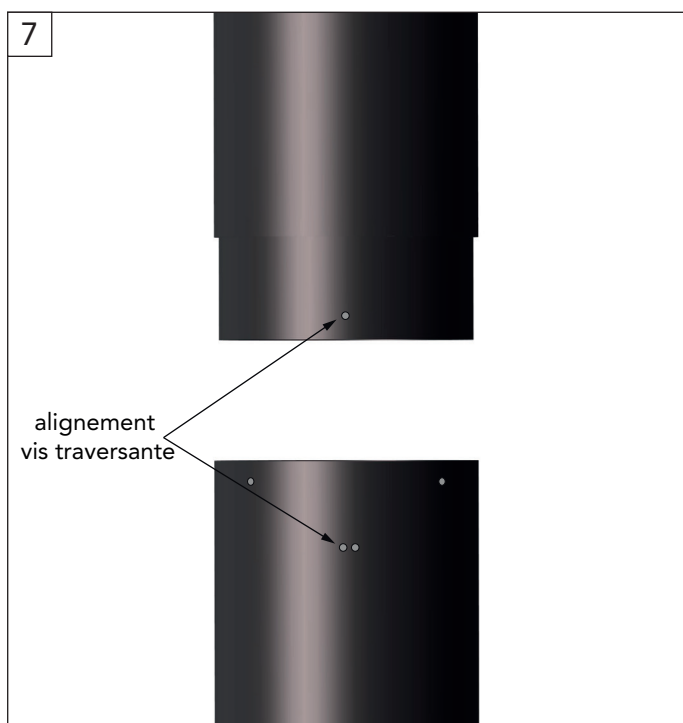


Si vous avez plusieurs conduits connectez les à la suite du premier conduit en utilisant les vis plates ainsi que la vis traversante tout en suivant l'ordre de serrage suivant.



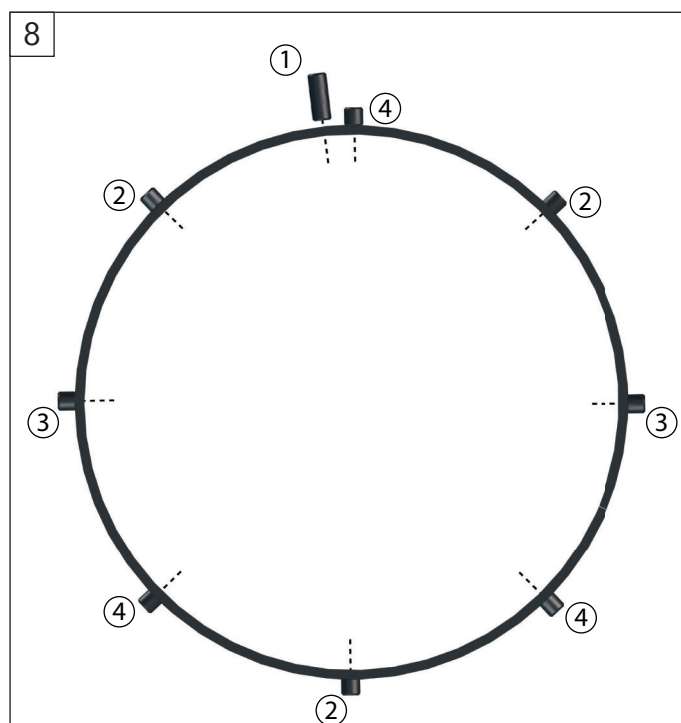


⚠ ATTENTION :
LES VIS NE SONT PAS AFFLEURANTES

INSTALLATION

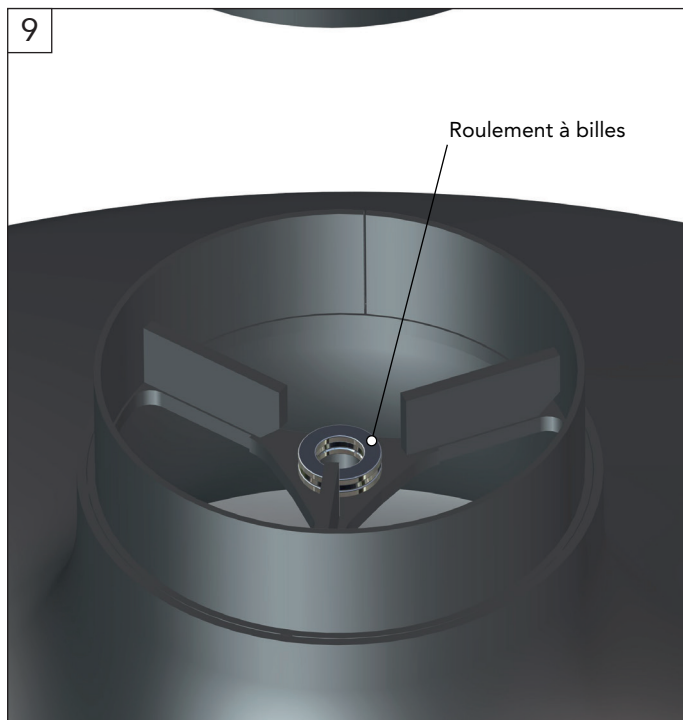

Positionner le foyer sous le conduit et mettre le premier roulement.

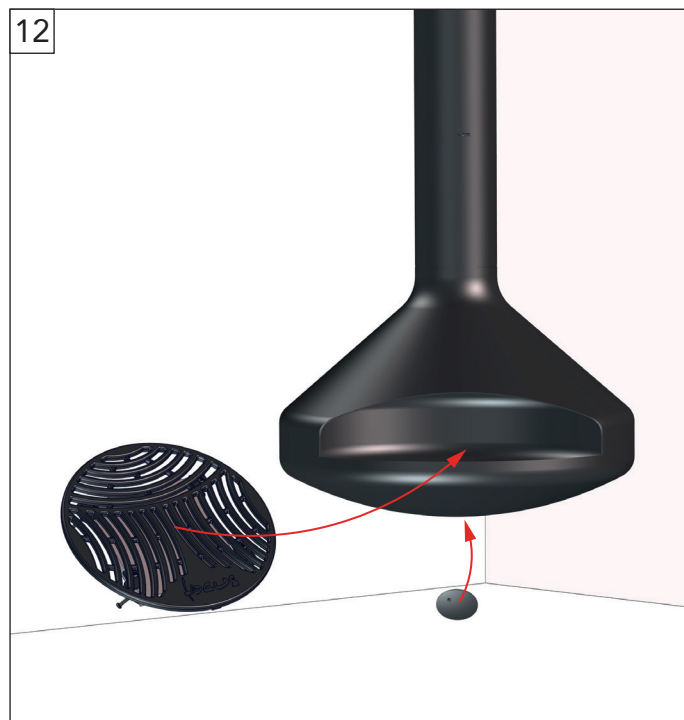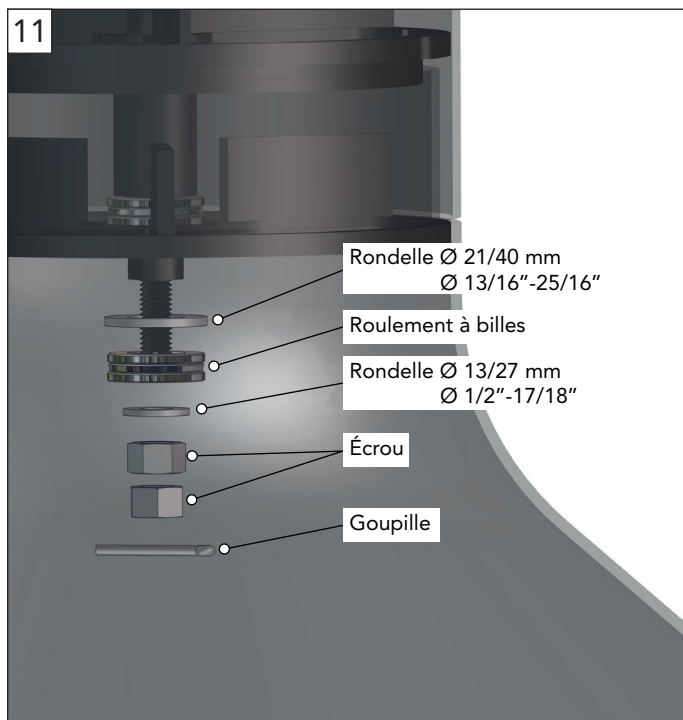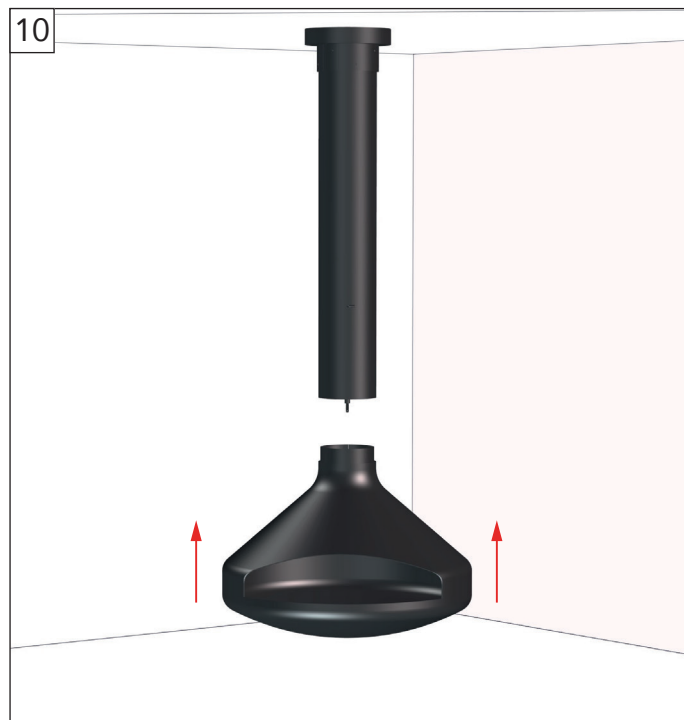

UTILISATION

ATTENTION :

LORS DE SON FONCTIONNEMENT LE FOYER ÉMET DE LA CHALEUR. LES SURFACES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. GARDEZ ENFANTS, PERSONNES À RISQUES, RIDEAUX, ANIMAUX... À DISTANCE. TOUT CONTACT PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES.

■ **USAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES**

ATTENTION :

NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES POUR ALLUMER VOTRE FEU.

Ne surtout pas utiliser de combustibles tels que l'huile pour lampes, divers types d'essences, le kérosène, l'essence de briquet ou tout autre liquide pour allumer ou raviver le feu. Assurez-vous de tenir ces liquides à distance du foyer.

■ **GRILLE**

La grille en fonte se trouve à l'intérieur de la cheminée et ne doit être retirée que lors du nettoyage, une fois que les cendres sont complètement refroidies.

■ **CENDRES**

Les cendres doivent être placées dans un récipient métallique avec un couvercle hermétique. Le récipient fermé contenant les cendres doit être posé sur une surface non-combustible, loin de tout matériaux inflammables en attendant d'être évacuées. Si les cendres doivent être enterrées, ou dispersées, elles doivent être maintenue dans le récipient fermé jusqu'à ce qu'elles aient totalement refroidies.

■ **COMBUSTIBLE**

ATTENTION :

NE PAS BRÛLER D'ORDURES OU DE LIQUIDES INFLAMMABLES TELS QUE DE L'ESSENCE, LA NAPHTALINE OU DE L'HUILE MOTEUR... NE PAS STOCKER LE BOIS DE CHAUFFAGE DANS LA ZONE D'ÉCART AU FEU AUTOUR DU FOYER.

CE FOYER N'A PAS ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UNE PORTE. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE DÛ AU FEU, N'INSTALLEZ PAS DE PORTE SUR CET APPAREIL.

Ne brûlez que du bois naturel, sec et en bûche. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 20%. Nous recommandons d'utiliser du bois sec entreposé depuis 2 ans. Utilisez un abri couvert pour stocker votre bois.

UTILISATION

■ PARE-ÉTINCELLES

⚠ ATTENTION :

DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DU PARE-ÉTINCELLES.



UTILISATION

■ AVANT VOTRE PREMIER FEU

- Nettoyer (avec une éponge humide et/ou un tissu sec) toutes poussières accumulées durant le transport ou lors de l'installation.
- Si vous voyez des rayures sur les modèles peints, utilisez uniquement la bombe de peinture Focus fournie. Si vous utilisez la bombe de peinture, aérez la pièce avant d'allumer votre feu pour disperser toutes les vapeurs générées lors de la polymérisation de la peinture.
- Le premier feu doit être léger. Ne pas utiliser le matériel de colisage ou le bois de la palette comme combustible.
- La peinture que nous utilisons, cuite au four à 250°C pendant 30 minutes, est thermoplastique. À cause de la polymérisation graduelle des composants, le foyer peut rejeter une légère fumée lors des premiers feux. Les surfaces peintes proches du feu peuvent, lorsqu'elles sont chaudes, présenter une certaine viscosité ou un léger caractère poisseux perceptible au toucher.

Nous conseillons dans ce cas:

- De ne pas s'inquiéter par les possibles fumées ou odeurs résiduelles. Cela est normal lors des premiers feux et va rapidement s'estomper.
- Ne pas toucher, frotter ou essayer de nettoyer le foyer lorsqu'il est encore chaud. Pour éviter les chocs thermiques, nous recommandons fortement de ne pas jeter d'eau sur un feu vigoureux pour tenter de l'éteindre.

■ ALLUMER ET ENTRETENIR VOTRE FEU

ATTENTION :

NE PAS ALLUMER DE FEU AVEC LA TRAPPE À CENDRES OUVERTE, CELA CAUSERAIT UNE SURCHAUFFE OU UN INCENDIE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT NE SONT PAS COUVERT PAR LA GARANTIE FOCUS.

NE PAS SURCHARGER VOTRE CHEMINÉE FOCUS AFIN D'ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE.

Pour allumer le feu, nous recommandons l'utilisation d'une petite quantité d'allume-feu avec assez de petit bois (petite bûches, branches...) afin de créer un premier feu léger.

La clé de tirage doit être totalement ouverte. Après s'être assuré que le feu léger a bien démarré, ajoutez des bûches de bois plus larges (entre 3 et 7 selon leur taille) en s'assurant de ne pas étouffer le feu.

Laissez quelques espaces entre les bûches pour le passage d'air. Adaptez la position de la clé de tirage afin d'éviter tout refoulement de fumée.

Pour maintenir ou entretenir votre feu, ajoutez quand cela est nécessaire (voir **NOTE** ci-dessous), quelques bûches.

NOTE : 3 kg de bois en 10 bûches vont brûler plus intensément (et plus rapidement) que 3 kg de bois en 3 bûches, mais vous aurez au final la même quantité de calories. La taille de la bûche que vous ajoutez détermine la chaleur et le temps de fonctionnement.

UTILISATION

■ GANTS DE PROTECTION

L'utilisation des gants de protection Focus fournis avec nos modèles est requise pour manipuler la clé de tirage, le pare-étincelles...

■ FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE LA CLÉ DE TIRAGE

L'utilisation de la main-froide ou du gant de protection est obligatoire pour manier la clé de tirage afin d'éviter toute brûlure.

La clé de tirage du Ergofocus a 4 positions :

- Lorsque la poignée est verticale, l'obturation est de 0%.
- Lorsque la poignée est horizontale l'obturation est de 75%.
- Les deux autres positions vous permettent de vous régler entre 0% et 75%.

Pour modifier la position de la clé de tirage, il faut d'abord tirer la poignée vers vous, puis la tourner et la repousser pour la bloquer dans une des positions prédéfinies.



ATTENTION :

NE JAMAIS AJUSTER LA CLÉ DE TIRAGE À UNE POSITION INTERMÉDIAIRE. LA POSITION DE LA CLÉ DE TIRAGE DOIT ÊTRE ADAPTÉE À L'INTENSITÉ DU FEU. DURANT L'ALLUMAGE, ELLE DOIT ÊTRE TOTALEMENT OUVERTE. ELLE DOIT ENSUITE ÊTRE AJUSTÉE AFIN DE RÉDUIRE LE DÉBIT DE FUMÉE, POUR QUE L'EFFICACITÉ THERMIQUE SOIT OPTIMALE. SI LE FOYER REFOULE, CELA SIGNIFIE QUE LA CLÉ DE TIRAGE OBSTRUE TROP LE CONDUIT: ROUVREZ LA CLÉ DE TIRAGE AUX PREMIERS SIGNES DE REFOULEMENT.

MAINTENANCE


■ DÉCENDRAGE

ATTENTION :

ASSUREZ-VOUS QUE LE FEU EST ÉTEINT ET QUE LES SURFACES DU FOYER SONT BIEN FROIDES AVANT DE PROCÉDER AU DÉCENDRAGE.

La trappe à cendres est située sous la grille du foyer. Vous y accéderez en vous accroupissant sous le foyer.

La trappe s'ouvre en tournant la poignée. Après le décendrage, assurez-vous de remonter correctement cette dernière.

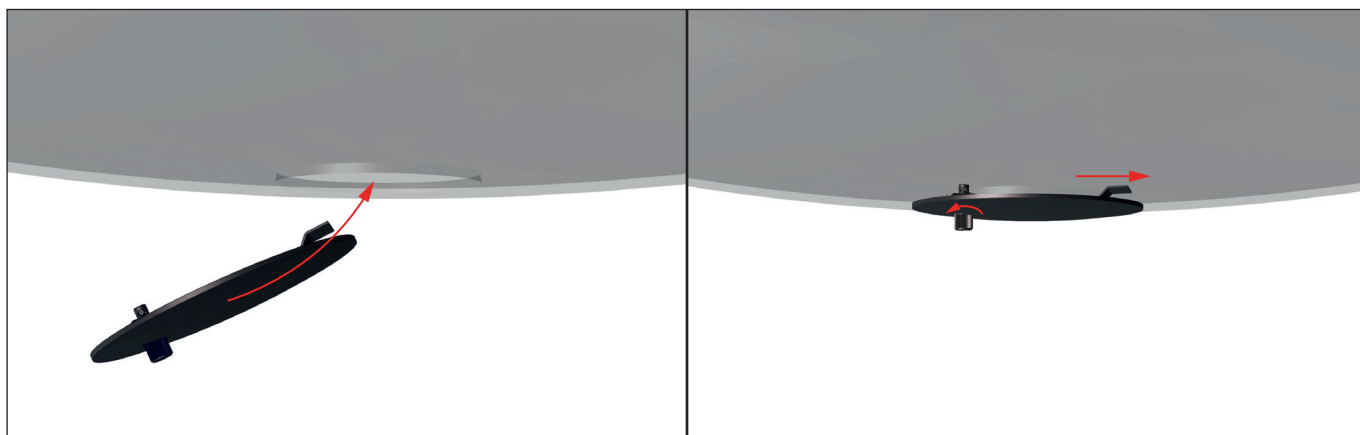

■ FORMATION DE CRÉOSOTE

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques, qui se combinent avec l'humidité expulsée pour former de la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans le conduit de cheminée relativement frais d'un feu à combustion lente. En conséquence, des résidus de créosote s'accumulent sur les parois du conduit. Lorsqu'elle s'enflamme, cette créosote produit un feu extrêmement chaud.

Par conséquent, le conduit de cheminée et le raccord de cheminée doivent être inspectés **au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffe** pour déterminer si une accumulation de créosote s'est produite. Si une couche importante de créosote s'est accumulée (3 mm ou plus), elle doit être enlevée pour réduire le risque de feu de cheminée.

■ RAMONAGE

Le conduit en acier Focus, le conduit de cheminée en acier inoxydable ainsi que le raccord simple paroi doivent impérativement être ramonés avec une brosse en nylon. N'utilisez jamais de brosse métallique ! Les dommages résultant du non-respect de cette consigne ne sont pas couverts par la garantie Focus.

ATTENTION :

LE RAMONAGE CHIMIQUE EST INTERDIT. SEUL LE RAMONAGE MÉCANIQUE EST AUTORISÉ.

MAINTENANCE

■ NETTOYAGE DES SURFACES

Les surfaces extérieures peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et sec ou une éponge humide (en s'assurant que le foyer soit froid).




ATTENTION :

NE PAS GRATTER LA PEINTURE.

■ PIÈCES DE RECHANGE

Note : Dans le cas d'un remplacement de pièces, n'utilisez que les pièces recommandées par Focus. Le non-respect de cette note annulera automatiquement la garantie.

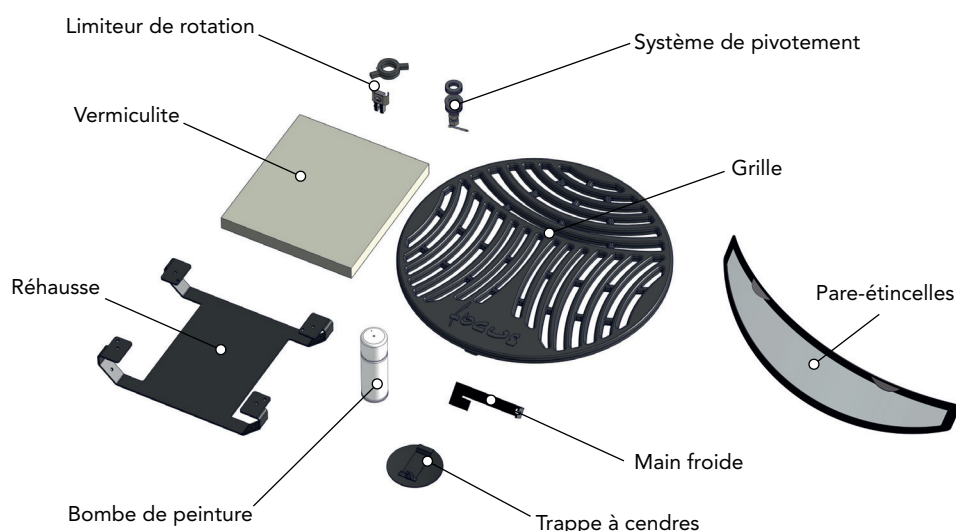

Pour commander ces pièces, rapprochez-vous de :

focus
CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS


Colombus Design Corp.
10000 W. Washington Blvd, Floor 6
Culver City, CA 90032, USA
T: +1 (781) 333+4443
info@focus-fireplaces.us

GARANTIE

Tous nos modèles Focus sont garantis contre tout défaut de conception, de construction et de fabrication, et garantis de fonctionner correctement pendant 5 ans à partir de la date de la commande. La garantie de nos produits n'est applicable que lorsque nos foyers ont été installés dans le respect de toutes les règles locales du bâtiment et avec une stricte attention portée aux détails techniques décrits dans nos plans d'études, nos manuels d'installation, de maintenance et d'utilisation. Nos garanties excluent les dommages accidentels, tels que ceux occurrents lors du transport sans notification écrite à la réception (réserves), les dommages causés lors de l'installation et les dommages résultant d'une utilisation inappropriée. Exclusion de la garantie sur le revêtement pour les appareils à moins de 10 km d'un milieu salin.

ANNEXE


■ PLATINE DE SUSPENSION AJUSTABLE

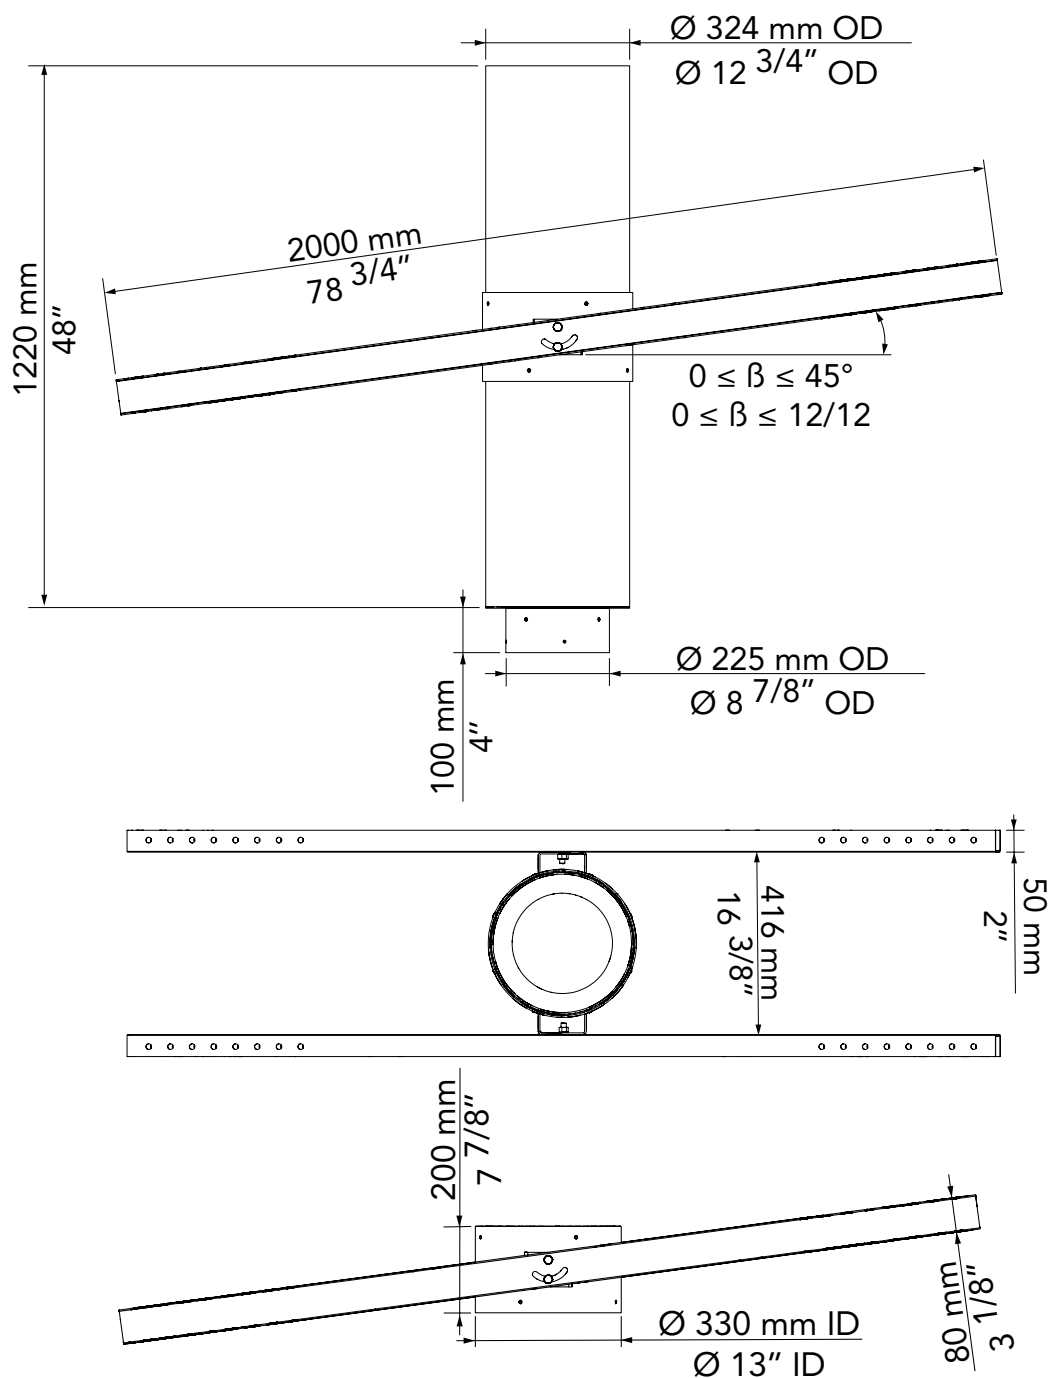

Les composants de la platine sont :

- 2 barres de montage (Profilé U).
- 1 collier de support (4 boulons, 4 écrous, 8 rondelles).
- 1 fourreau.
- 8 vis pointeaux (M8X10)

Note : Maintenir un espace d'air de 50 mm (2") tout autour du raccord au conduit de fumée. Les barres de montage peuvent être ajustées sur place si besoin. Assurez-vous de les fixer solidement à la structure pour qu'elles puissent supporter le poids du foyer et du conduit.

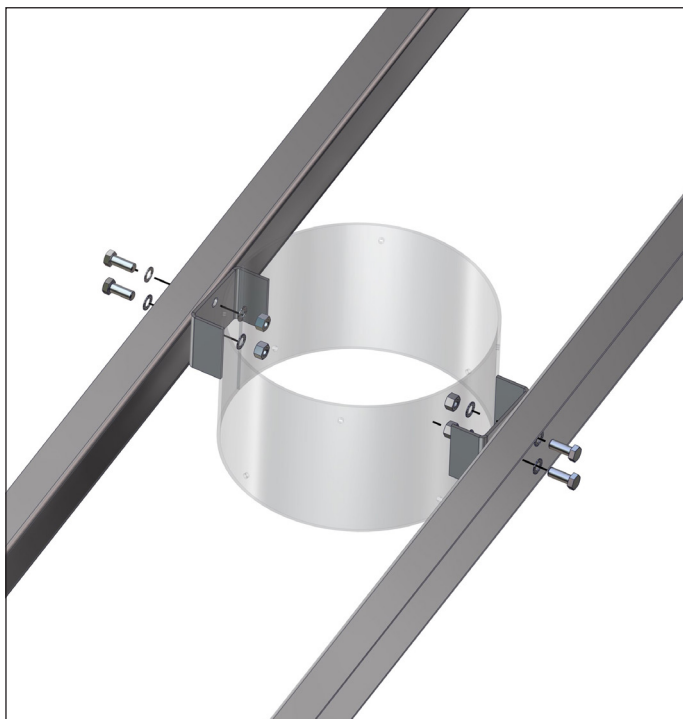

1. Assembler le collier de support :

- Positionnez le collier de support entre les barres de montage.
- Fixez solidement les boulons à l'aide des écrous et rondelles fournis.

2. Monter l'ensemble :

- Attachez cette unité assemblée au plafond ou au toit à l'emplacement désigné.
- Assurez-vous d'une fixation ferme et sécurisée.

3. Insérer le fourreau :

- Depuis le dessous, placez le fourreau à l'intérieur du collier de support.
- Assurez-vous que le fourreau est inséré et positionné de manière sécurisée.

4. Ajuster la longueur du fourreau :



- Modifiez la longueur du fourreau selon la taille désirée.
- Assurez-vous que la partie la plus large du fourreau est positionnée à un minimum de 76 mm (3") sous la finition du plafond.

5. Marquer et Préparer pour la Coupe :

- Si le fourreau nécessite une coupe, marquez-le au-dessus du collier de support à l'aide d'un crayon.
- Retirez le fourreau du collier de support et appliquez du ruban adhésif autour des marques au crayon, l'utilisant comme guide de coupe.

6. Couper le fourreau avec une Meuleuse d'Angle :

- Utilisez une meuleuse d'angle pour couper le fourreau le long du ruban adhésif marqué.

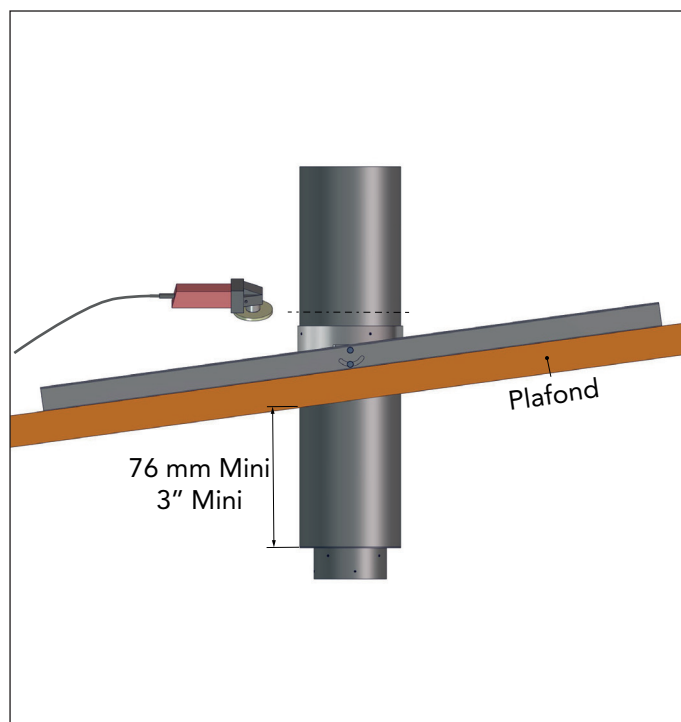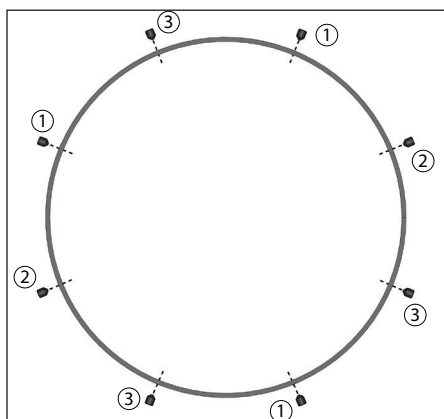

7. Réinstaller le fourreau dans le collier de support :

- Remplacez le fourreau dans le collier de support.
- À l'aide d'un niveau, confirmez l'alignement et serrez solidement les vis de serrage selon le schéma.







ATTENTION :





LES VIS NE SONT PAS AFFLEURANTES

ANNEXE

■ LIMITEUR DE ROTATION

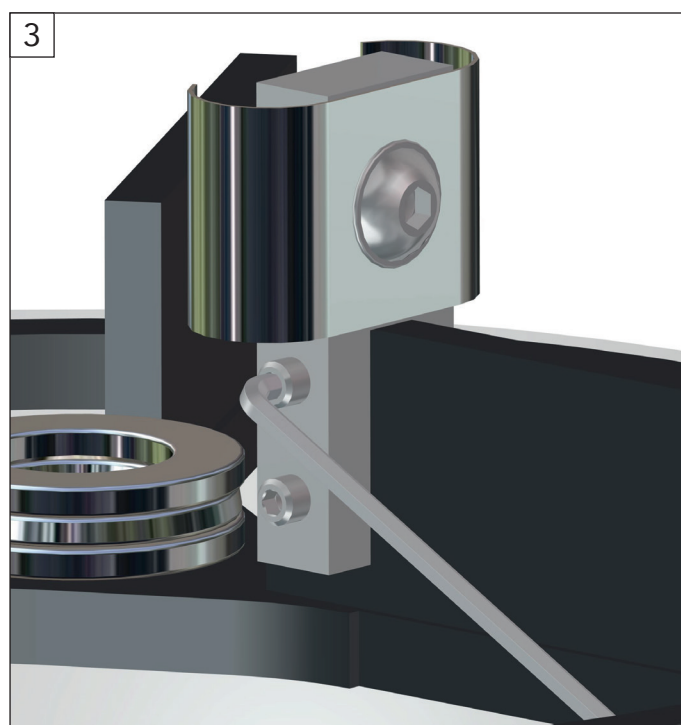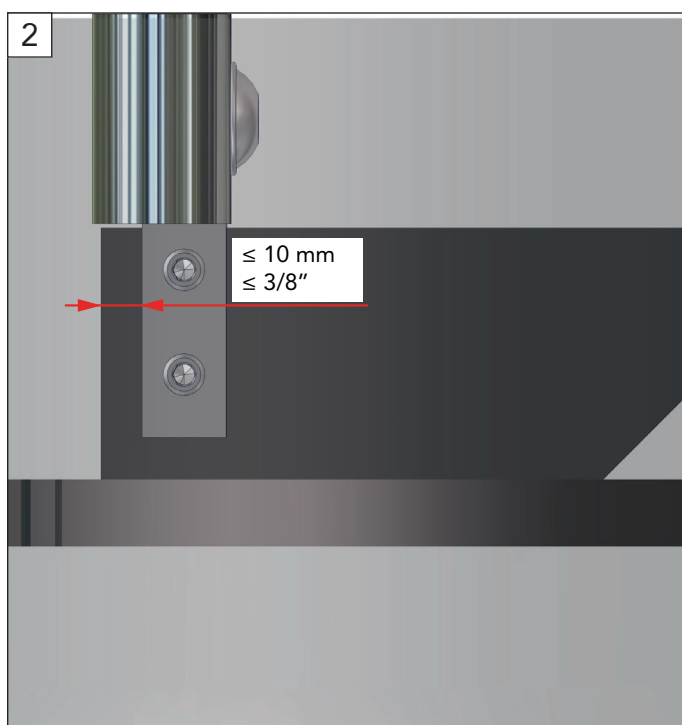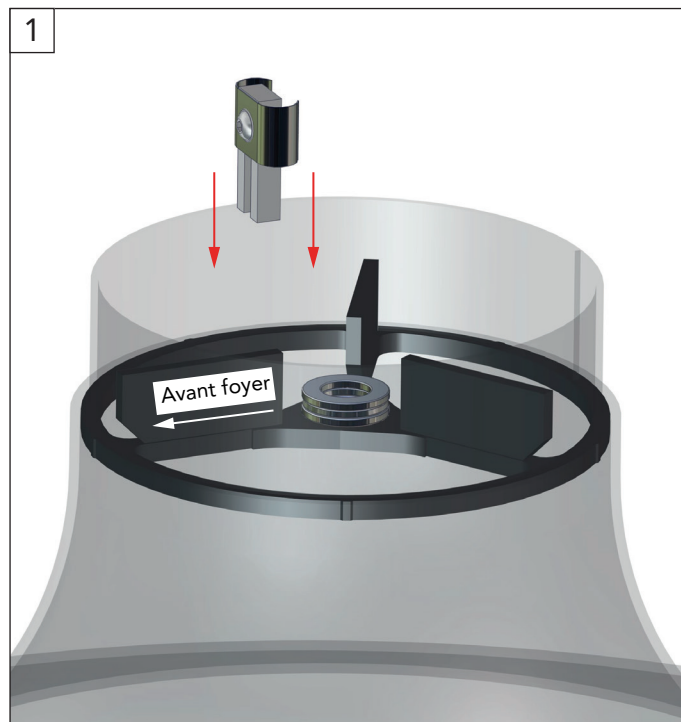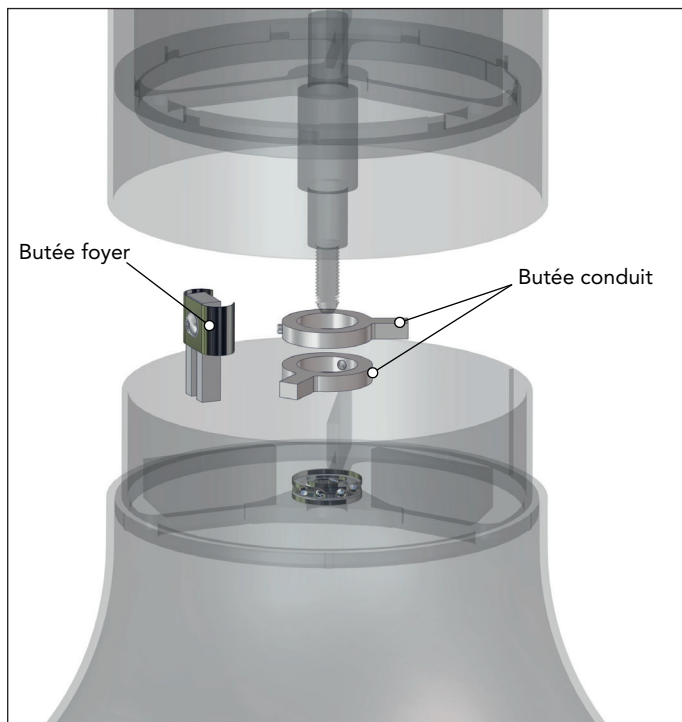

ANNEXE

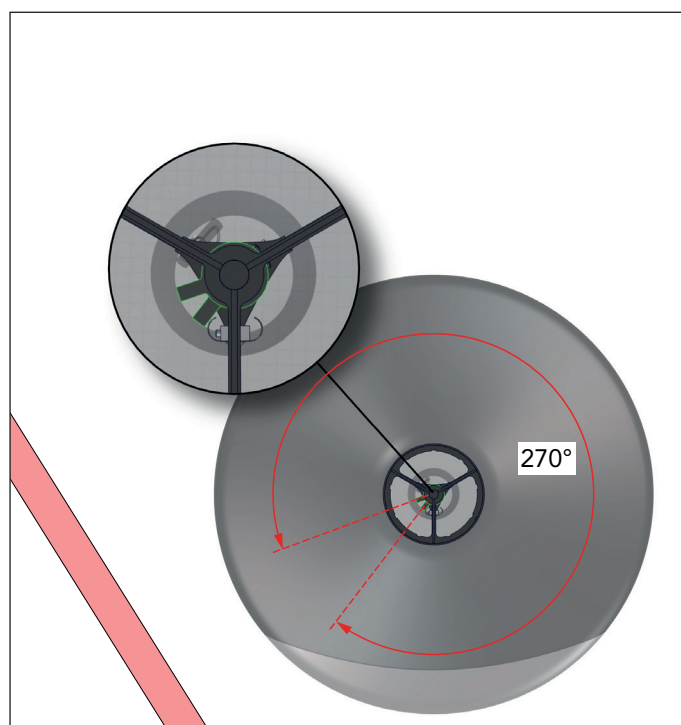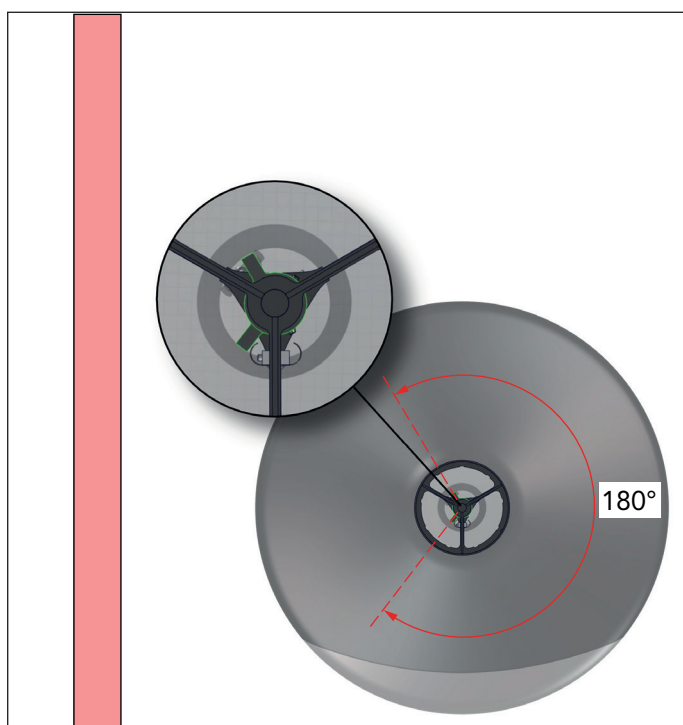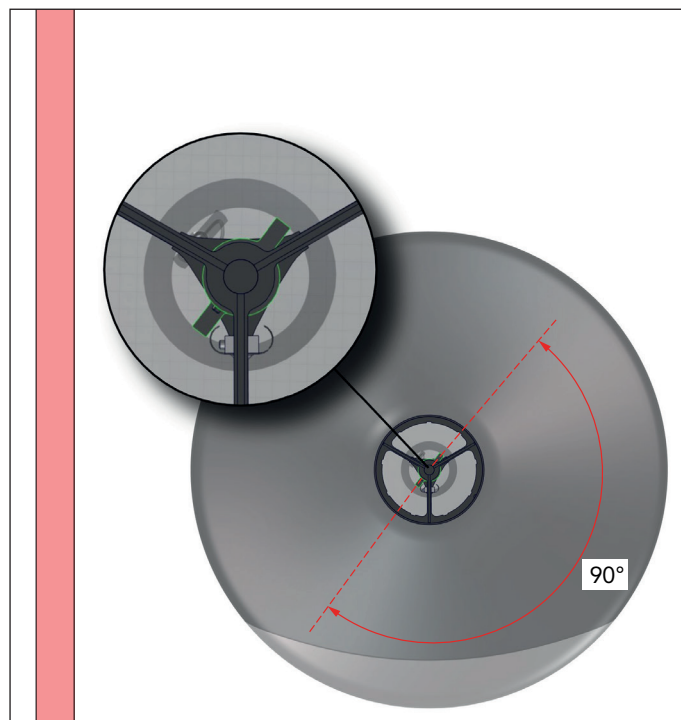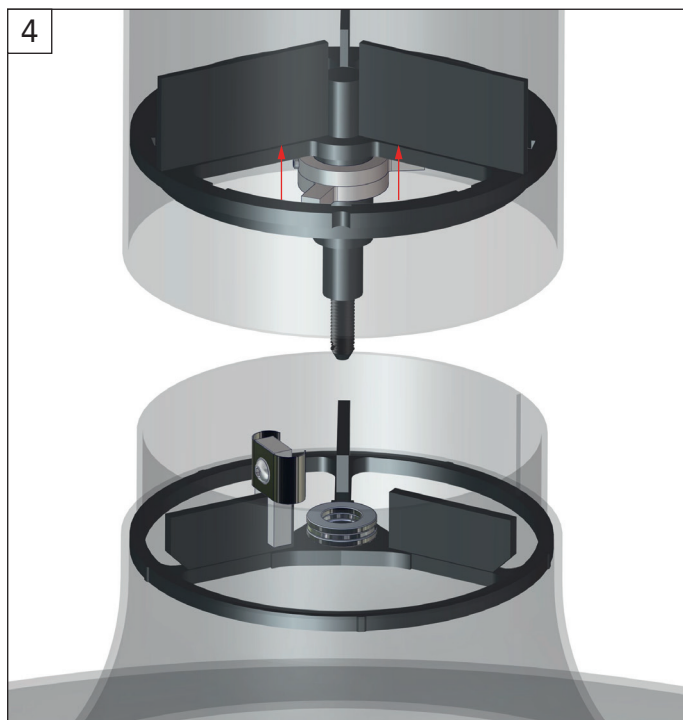



CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

Focus – Atelier Dominique Imbert
3 impasse Claque Patin, Viols le fort, France
www.focus-creation.com
info@focus-creation.com